

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

(Наименование изделия)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____

(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

(подпись)

" ____ " _____ 201 __ г.

ГАРАНТИИ

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости, сколы фабрика ответственности не несет. Наш адрес: РОССИЯ, 427628, Удмуртская республика, г.Глазов, ул. Сибирская, 42. тел. 2-58-38

"бесплатный звонок по России 8-800-100-2600"

линия отреза

ПАСПОРТ

1. Дата выпуска _____

2. Отметка магазина о продаже _____

3. Штамп магазина _____

4. " ____ " _____ 201 __ г.

Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.

Сертификат _____

глазов[®]
www.glazovmebel.ru


РОССИЯ

ПАО "Глазовская мебельная фабрика"
Удмуртская Республика, г.Глазов
ул. Сибирская, 42



Модульная серия корпусной мебели "Марракеш"

Гардероб 1

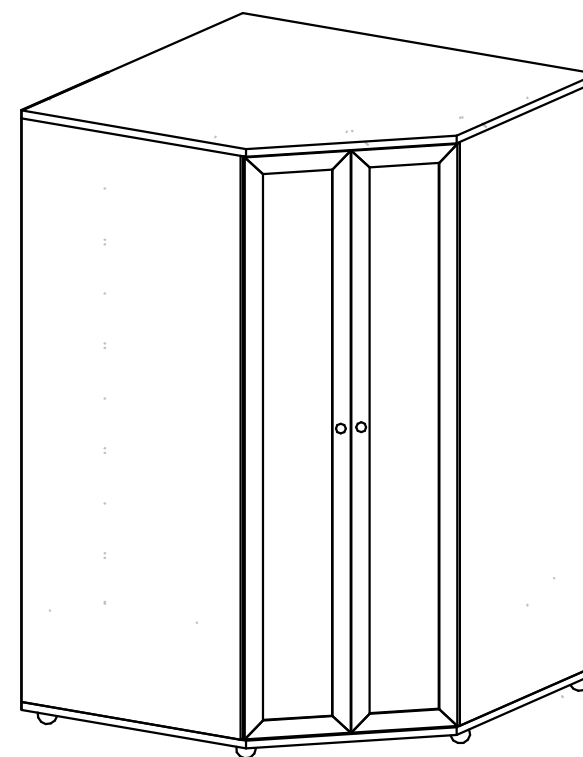

Габаритные размеры в мм
1353x1353x2059

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Распаковать упаковки (при этом сохранить упаковочные ярлыки).
2. Ознакомиться с данной инструкцией по сборке.
3. Подготовить инструмент: молоток, набор отверток, рулетку.
4. Подготовить место для сборки.
5. Прямоугольность собранных каркасов проверять рулеткой по диагонали.
6. Отверстия на задних стенках накальвать и крепить на шурупы (комплект №10) с шагом 200 мм.

Примечания:

1. Перед установкой светильника, отсоединить провод, идущий от концевого пальчикового выключателя (компл. №57), от клеммника. После установки выключателя, провод продеть в отверстие в щите, и присоединить к клеммнику.
2. Изделия набора после сборки соединить между собой межсекционной стяжкой (компл. №12), предварительно просверлив под нее отверстия диаметром 8 мм.
3. До монтажа дверей, изделие следует прикрепить к стене, используя комплект №20, для предотвращения падения изделия.

Гардероб 1

№ детали	Длина	Ширина	Кол
78	1957	351	2

Гардероб 1 "Стандарт"

№ детали	Длина	Ширина	Кол
420	1957	351	2

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°С, охлаждается и при установке в помещении "запотекает", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28°С и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
3. На поверхности деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
5. Поверхности мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
6. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
7. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ

Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.


По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

При обнаружении производственных дефектов ссылаетесь на номер набора мебели, номер ОТК, приложите гарантийный талон и упаковочные ярлыки.


**Крепление дна ящика
(комплект №10)**

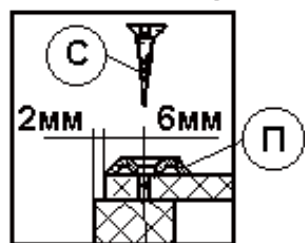


**Крепление винта
саморезного (комплект №19)**

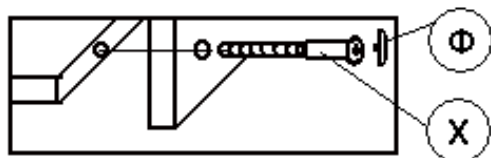


**Крепление стяжки эксцентриковой
(комплект №45)**

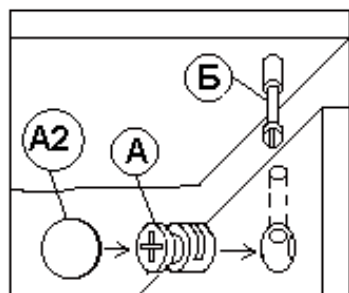


**Крепление штангодержателя
(комплект №6)**

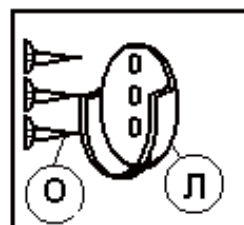


**Крепление стяжки
эксцентриковой
(комплект №45)**

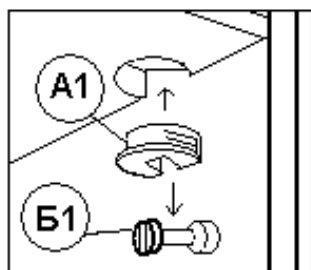


**Крепление петли
(комплект №4)**

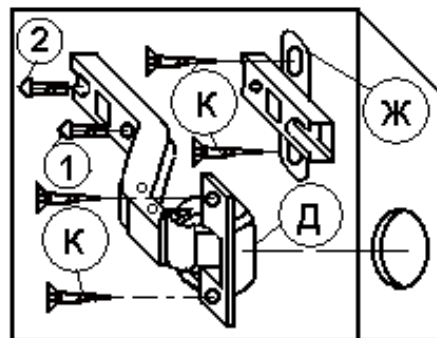


**Крепление светильника
(комплект №57)**

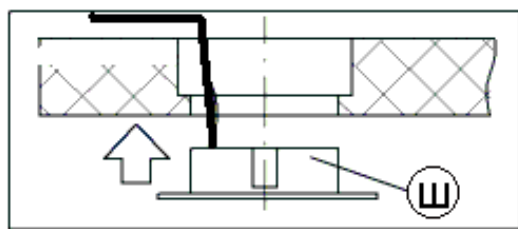


**Крепление пальчикового
выключателя (комплект №57)**

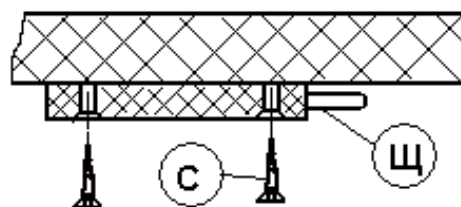


№ детали	Длина	Ширина	Кол
200	1963	834	1
201	1963	834	1
202	1963	834	1
203	1963	884	1
209	1963	560	1
208	1116	351	1
500	1350	1350	1
501	1350	1350	1
205	884	544	1
206	416	560	3
211	748	445	1
212	1263	445	1
213	2011	527	1

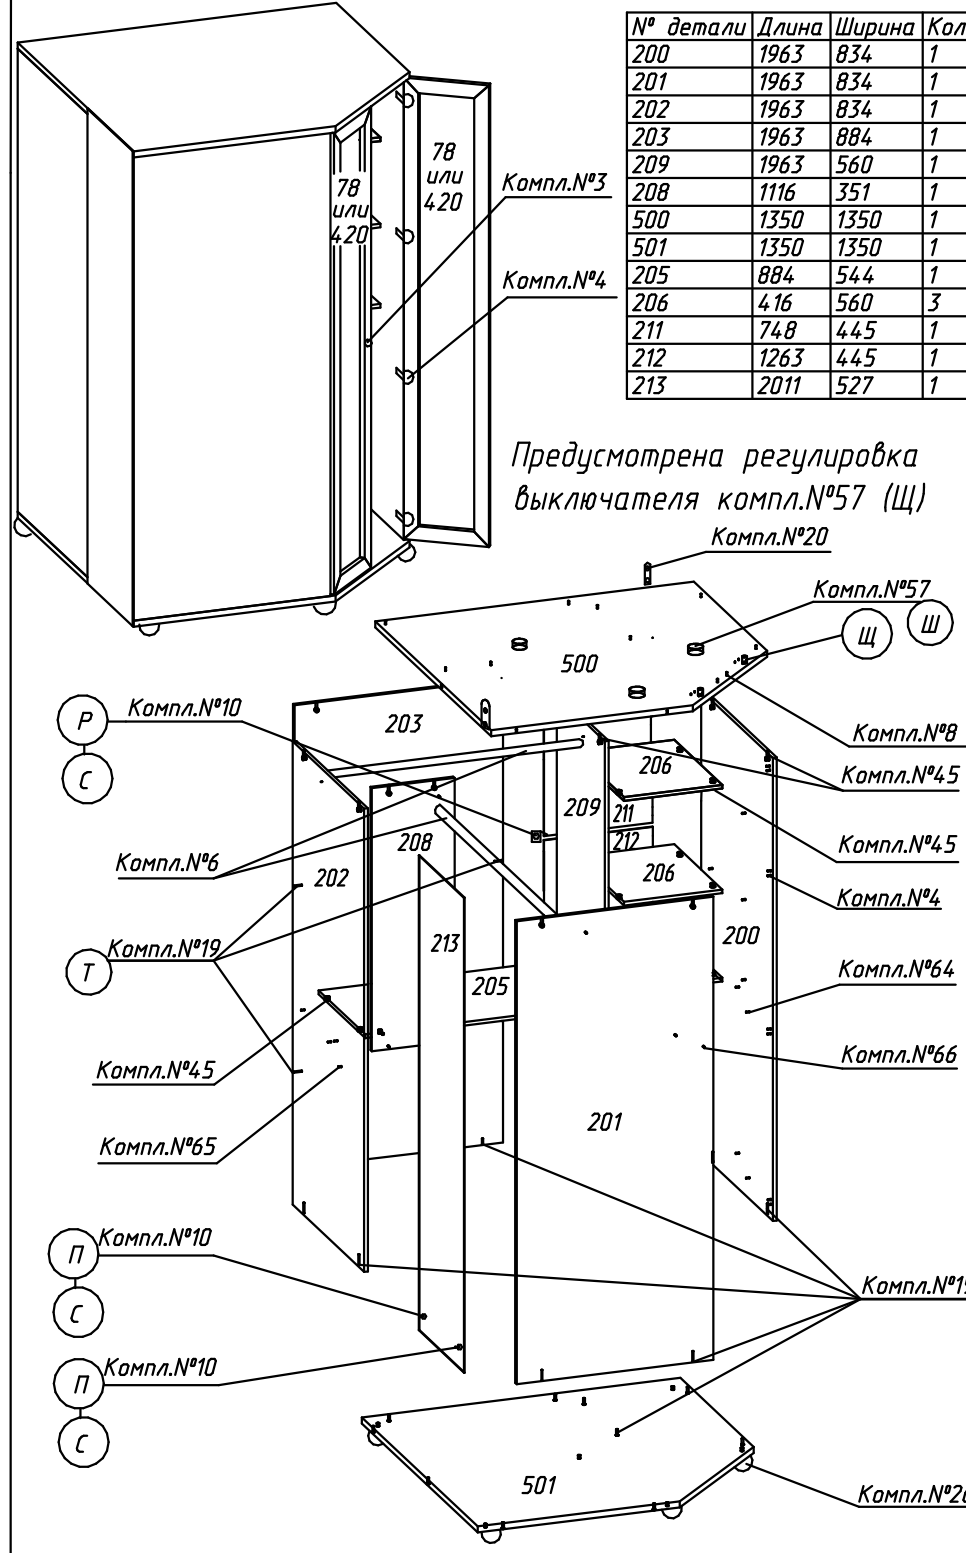


Крепление рамы телескопической (комплект №65)
с установкой корзины-вешалки для брюк (комплект №63)

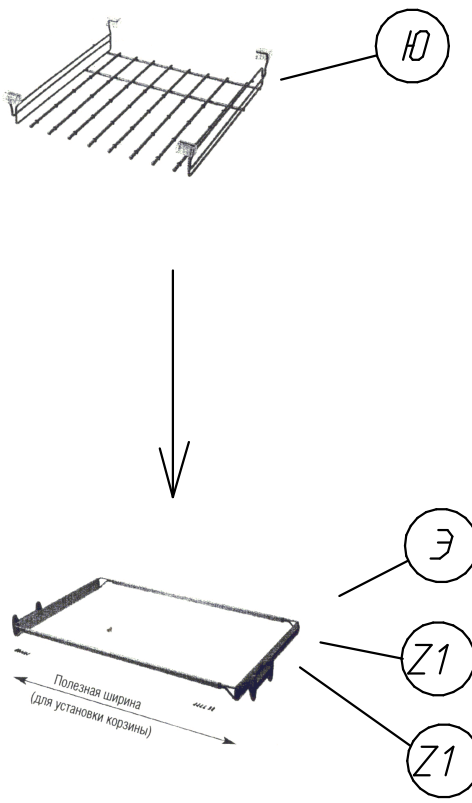


Крепление втулки опоры

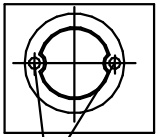


Открутить втулку опоры,
установить в шит,
закрепить двумя шурупами 3x25
и установить корпус опоры см.



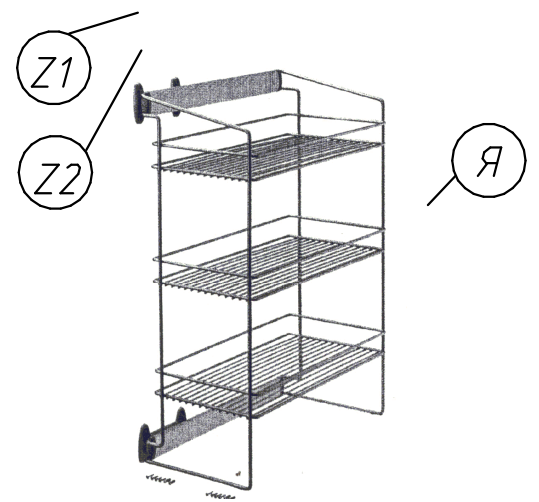


















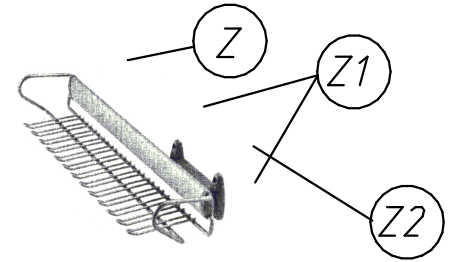









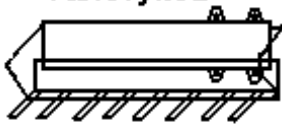


Крепление боковой корзины для обуви
(комплект №64)



Крепление выдвижной вешалки для галстуков
(комплект №66)



ФУРНИТУРА			
Комплект №3	Ручка-кнопка 	Винт M4x25 	
	В 2	Г 2	
Комплект №4	Петля 	Планка 	Шуруп 4x13 
	Д 8	Ж 8	К 32
Комплект №6	Штанго-держатель 	Штанга 	Шуруп 4x16 
	Л 4	М 1 Н 1	О 12
		L=877мм	L=748мм
Комплект №10	Шайба 	Шайба 	Шуруп 3x25 
	П 52	Р 3	О 10
Комплект №12	Стяжка межсекционная 		
	У 1		
Комплект №19	Винт КОН7x50 	Ключ 	Заглушка 
	Т 14	1 1	Ф 14
Комплект №20	Подвеска 	4x16 	
	Н 2	О 4	
Комплект №26	Опора регулируемая 	Шуруп 3x25 	
	Ч 6	О 12	
Комплект №45	Эксцентрик 	Дюбель 	Заглушка 
	А 14	Б 14	А2 14
Стяжка VB 	Дюбель 		
А1 16	Б1 16		

Комплект №57	Светильник 	Концевой пальчиковый выключатель 	Шуруп 3x25 
	Ш 3	Щ 2	С 8
Эл. трансформатор 	Сетевой шнур 	Соединительный провод 1К 	
	Ш1 1	Ш2 1 L=3м	Щ 1
Комплект №63	Корзина-вешалка для брюк 		
	Ю 1		
Комплект №64	Боковая корзина для обуви 	Винт самор. 6x16 	Шуруп самор. 3x20 
	Я 1	Z1 4	Z2 4
Комплект №65	Рама для выдвижных полок телескопическая 	Винт самор. 6x16 	Шуруп самор. 3x20 
	Э 1	Z1 4	Z2 4
Комплект №66	Выдвижная вешалка для галстуков 	Винт самор. 6x16 	Шуруп самор. 3x20 
	Z 1	Z1 2	Z2 2
Комплект №8	Полкодержатель 		
	W 2		